A Startup Guide

スタートアップガイド

856-126855-002-00 2007年4月 初版

箱を開けてから本装置の初期設定を完 了するまでの手順を説明します。 このスタートアップガイドに従って作

© NEC Corporation 2007 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

ています)

このマニュアルは再生紙を使用しています。

添付品を確認する

梱包箱を開け、添付品がそろっていることを確認してください(ご注文の構成により、下記 以外の添付品が同梱されている場合があります)。

- 電源コード
- フロントベゼル

業してください。

- 内側に貼り付けられています)
- セキュリティキー(フロントベゼル
- ラック搭載用取り付け部品 (ステップ4を参照)
- ソフトウェアパッケージー式 保証書(本体梱包箱に貼り付けられ
- (バックアップCD-ROM含む) ● EXPRESSBUILDER CD-ROM* ● 使用上のご注意
- SystemGlobe DianaScope スタートアップガイド(本書) Additional Server Licence(1) (DianaScopeのライセンス)
- お客様登録申込書
- 添付のCD-ROMは、再セットアップの時に必要となりますので大切に保管しておいてくだ 重要 さい。
- * EXPRESSBUILDER CD-ROMの中には「ユーザーズガイド」や各種オンラインドキュメントも格納されてい ます。ユーザーズガイドやオンラインドキュメントはAdobe Readerで閲覧できるPDFファイルです。

ユーザーズガイドを読む

ユーザーズガイドはバックアップCD-ROMの中に格納されています。ユーザーズガイドは Adobe Readerで閲覧できるPDFファイルで、次のHTMLファイルから表示させることができます。

<バックアップCD-ROM>:/manual.html

ユーザーズガイドでは、本装置を安全に取り扱うための注意事項や Startup Guideでは記載されていないセットアップに関する詳細な 説明、運用やアップグレードに関する説明が記載されています。ま た、「故障かな?」と思ったときのトラブル回避の手段やサービスに 関する情報も記載されています。本装置を取り扱う前にぜひお読み




、PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Reader 日本 語版が必要です。Adobe Readerはアドビ社のWebサイト ✔Eント から無償でダウンロードすることができます(http:// www.adobe.co.jp)。



製本されたユーザーズガイドが必要な場合は、もよりの販売店、またはお買い求めの販売店 にお問い合わせください。また、ユーザーズガイドは、NECのWebサイトからダウンロード することができます(http://nec8.com/ → [サポート情報]をクリックしてください)。

ラックを設置する 本体はEIA規格に適合した19型 (インチ)ラックに設置して使用します。ラック に設置する場合は、次の条件を守ってラック を設置してください。

♠ ラックの設置は必ず複数名で行っ ●重要 てください。

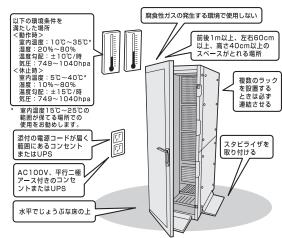

/! 安全に関するご注意

装置をセットアップする前に「ユーザーズガイド」の 「使用上のご注意 - 必ずお読みください - 」

をお読みの上、注意事項を守って正しくセットアップしてください。

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。
 内蔵型オプションの取り付け・取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。
 雷が鳴り出したらケーブル類を含め装置に触らないでください。落雷による感電のおそれがあります。
- 「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解・修理・改造を行わないでください。

- 持ち運びの際は2人以上で装置の底面をしっかりと持って運んでください。● 水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。● 装置に添付されている電源コード以外を使用しないでください。
- 電源コードは指定の電圧、コンセントに接続してください。


電源コードはタコ足配線にしないでください。

本体を設置する

本体を卓上またはEIA規格に適合した 19型(インチ)ラックに設置します。 (プラスドライバ・マイナスドライバが必要)


取り付け部品の確認

- ① マウントブラケット ⑥ フロントベゼル
- ② マウントホルダー(L) ⑦ コアナット ③ マウントホルダー(R) ⑧ ネジA(M4,6mm)
- ④ サポートブラケット ⑨ ネジB(M3, 6mm)
 - ① ネジC(皿ネジ, M3, 6mm)
- ⑤ エクステンション ブラケット
- ① ネジD(M5, 10mm)

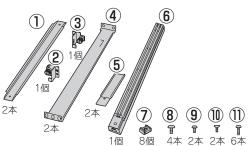

作業の流れ


- ① マウントブラケットの取り付け
- マウントホルダーの取り付け
- コアナットの取り付け
- サポートブラケットの取り付け
- 本体の取り付け

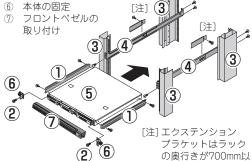


ラックの設置や本体の取り付けは必ず **6**重要 複数名で行ってください。

上のときに必要。

1 マウントブラケットのネジ穴と本体側面のネ ジ穴を合わせ、ネジA(各2本)で固定する。

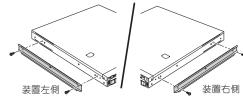


2 ネジB(各1本)でマウントホルダーを取り付け

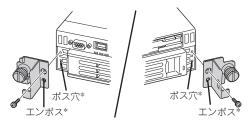

それぞれのエンボスをボス穴にはめ込んでください。

3 本体を取り付ける位置(高さ)を確認してからコ アナットをラックフレームのスロット(角穴)に 取り付ける(前面/背面とも片側に2個ずつ)。

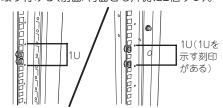

ラック前面 (1U間にある3つのス (1U間にある3つのスロットの ロットのうち上と中央 うち上と下に取り付ける) の2つに取り付ける)

コアナットはラック内側からマイナスドライバなどでコ アナットのクリップをスロットに引っかけてください。

4 <ラックの奥行きが700mm以上の場合のみ>

① マウントブラケットを引き ② エクステンションブラ ケットをブラケットB 延ばし、分解する。 に差し込む。




(マウントブラケット・ ツメに引っかかるまで の外側のブラケット)・ 差し込む

③ エクステンションブラ ケットをネジC(1本)で 固定する。

· ④ ブラケットAをTクス テンションブラケット に差し込む。




コアナットを取り付けた位置にサポートブラ ケット前後のフレームを合わせる。

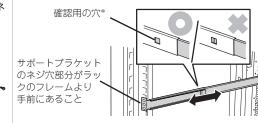


サポートブラケットの連結部分にある穴がもう一方の サポートブラケットでふさがれていることを確認して ください。少しでも隙間がある場合は、エクステン ションブラケットを取り付けてください。隙間が見え る状態ではサポートブラケットの連結部分の強度が維 持できません。力が加わると連結部分が外れてしまう おそれがあります。

6 サポートブラケットを支えながらネジD(左右 各3本)で固定する。

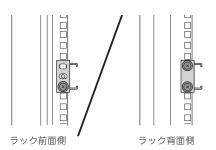

- コアナットのネジ穴がサポートブラケットの ネジ穴の中央に位置するように固定してくだ
- 装置を搭載したときに上下に搭載されている 装置とぶつかる場合は、取り付け位置の調整 が必要になります。


7 本体前面が手前になるように持ち、本体側面 のマウントブラケットをサポートブラケット

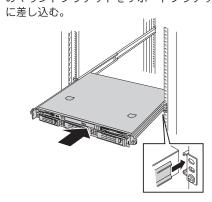

● 取り付けは1人でもできますが、なるべく複数 名で行うことをお勧めします。

● 本体の上下に搭載されている装置とぶつかる場 合は、いったん本体を取り出して、サポートブ ラケットの固定位置を調整してください。

8 本体の前面をゆっくりと押してラックへ完全 に押し込み、セットスクリューでラックに固定

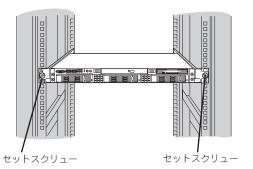


ケーブルを接続する

本体背面にLANケーブルを接続した後、添付の電源コードを接続します。ユーザーズガイド の2章を参照してください。

● シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできません。

O E PCIスロットに搭載されているLANボードに接続したケーブルを抜くときは、コネクタ のツメが手では押しにくくなっているため、マイナスドライバなどを使用してツメを押 して抜いてください。その際に、マイナスドライバなどがLANポートやその他のポート を破損しないよう十分に注意してください。

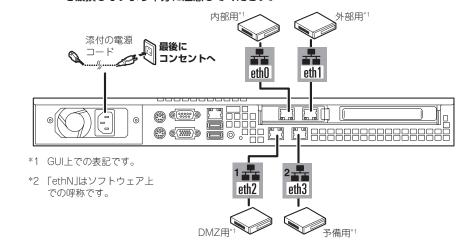


引き続きシステムのセットアップをします。裏面をご覧ください。喇喇喇

インストール/初期導入設定用ディスクを作成する

本装置をネットワークに接続するために必要な設定情報が保存されたディスクを作成します。添付の「インストール/初期導入設定用ディスク」と Windows XP/2000、またはWindows NT 4.0、Windows 98が動作するコンピュータを用意してください。詳しくはユーザーズガイドの3章「イ ンストール/初期導入設定用ディスクによる設定」を参照してください。

ここでは以下のネットワーク構成での設定例を 示します。

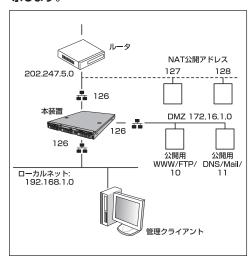

1 Windowsマシンを起動し、添付の「インス トール/初期導入設定用ディスク」をフロッ ピーディスクドライブにセットする。

インストール/初期導入設定用ディスクはライ トプロテクトされていない状態にしてくださ

2 フロッピーディスクドライブ内の「初期導入設 定ツール(StartupConf.exe)」を起動する。

初期導入設定ツールが起動します。ツールは ウィザード形式で進みます。入力した内容が 間違っている場合は、警告メッセージに従っ て入力内容を確認・修正してください。

- 3 [次へ]をクリックする。
- 4 ネットワークインタフェースを設定する(内 部/外部ポートについてはステップ5を参照)。

このシートの設定項目はすべて入力必須です。



5 非武装地帯(DMZ)を構成するネットワークと 予備用のネットワークの設定をする(ここでは 画面イメージを省略します)。

6 ルーティングを設定する。

[デフォルトゲートウェイ]は入力必須です。

ルーティングの設定を行いま 静的ルーティングはここでは りに存在する場合は静的ルー 通常運用に必要なルーティン	す。 1つのみ設定可能です。リモート管理端末が内部の別ネットワ - ティングを指定してください。 ヴはサーバの起動街に基本設定ツールで設定してください。
デフォルトゲートウェイ 静的ルーティング	202 . [247 . [5 . [254
ネットワークアドレス	
ネットマスク	
ゲートウェイ	

- 7 ネームサーバとNTPサーバの設定をする(ここ では画面イメージを省略します)。
- 8 管理者のメールアドレスとリモートメンテナン スの設定をする。

[管理者のメールアドレス]は入力必須です。

Express5800/SG300 初期	専入設定ツール	_
ァイル(E) ヘルプ(H)		
リモートメンテナンス機能の利用 メールゲートウェイのIPアドレス	Tに関する設定を行います。 を省略した場合、システムが発信するメールはロー 。TRAP送信先ホスト IPアドレスにはSNMPのトラッコ	カルの
rootユーザ宛てに配送されます ホストを設定できます。	。TRAP送信先ホスト IPアドレスにはSNMPのトラッ	7送信9
管理者のメールアドレス	admin@nec.co.jp	
メールゲートウェイ		
TRAP送信告ホスト IPアドレフ		
項目を入力したら「次へ(N) >」を	押してください	
	(-) ([
	〈戻る(B) 次へ(N) > =	キャンセ

9 Management Consoleに関する設定をする。

このシートの設定項目はすべて入力必須です。

パスワードの入力の際は、タイプミスのないよ うに注意して入力してください。

ポート番号	18000	
管理者アカウント名	admin	
パスワード	******	
パスワードの再入力	******	

10 セキュアシェル(SSH)に関する設定をする。

SSHを使用してシステムに接続する場合に設 定します。パスワードの入力の際は、タイプミ スのないように注意して入力してください。

B-1 175551-1151-151	設定を行います。 そるルデェックを付けた場合は全項目に値を入力してください。 中以内で入力して下さい。
▼ Secure Shell(SSH)を(東用する
ポート番号	18022
管理者アカウント名	admin
パスワード	E #1938 E
パスワードの再入力	******
項目を入力したら「次へ(N))	

II Express5800/SG300に接続できる管理クラ イアントの設定をする。

[接続元] IPアドレス]は入力必須です

Express5800/SG3001ご接続 少なくても一つは、IPアドレ)	可能とする管理クライアントの設定を行います。 スを設定してください。
接続元1 IPアドレス	192 . 168 . 1 . 10
接続元2 IPアドレス	
接続元3 IPアドレス	
接続元4 IPアドレス	
項目を入力したら「次へ(N)	>」を押してください

12 二重化構成の使用有無を選択する(ここでは 画面イメージを省略します)。

二重化の構築については「ユーザーズガイド」を 参照してください。

13 ライセンスキーとサポートキーを入力する(こ こでは画面イメージを省略します)。

最低1つのライセンスキーを入力しておかない とファイアウォール機能を利用できません。

すべての入力が完了したら、設定した内容がイン ストール/初期導入設定用ディスクに書き込まれ ます。設定完了のメッセージが表示されるまでフ ロッピーディスクドライブから取り出さないでく ださい。

システムにログインして、基本設定をチェックする

管理クライアントからシステムへ接続し、基本設定の確認と変更をします。詳細は、3章「シ ステムの基本設定」を参照してください。


- 1 本体と同じ内部ネットワークにある管理クラ 7 Management Consoleのトップ画面左にある イアントを起動する。
- **2** 管理クライアントからWebブラウザを起動する。 WebブラウザはInternet Explorer 6 SP1(日本

語版・Windows版)以上を使用してください。

3 URLに「https://nnn.nnn.nnn.nnn:mmmm/ l と入力する。

nnn.nnn.nnn.nnnは本体の内部ネットワーク に割り当てたIPアドレスです。mmmmには初 期導入設定ツールで設定したポート番号を入 力してください。

4 セキュリティの警告画面で[はい]をクリック する。

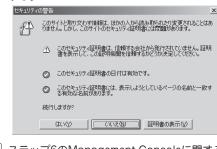

5 ステップ6のManagement Consoleに関する 設定で入力した管理者アカウント名とパス ワードを入力し、ログインする。



6 [システム管理者ログイン]をクリックする。


N	Ianagement Console
	for System Administrator
	システム管理者ログイン
M	G
Del.	AND S
	1
	_
NE	Copyright(C) NEC Corporation 2000–2007

メニューから[基本設定]をクリックする。






8 表示内容を確認、または変更して[設定]をク リックする。

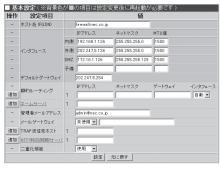

9 [戻る]をクリックする。

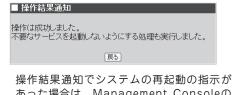

あった場合は、Management Consoleの トップ画面左にあるメニューから[システム] →[システムの再起動]→[即再起動]の順にク リックして再起動ください。

てください)。詳しくは、ユーザーズガイドの3章 の「セキュリティポリシーのセットアップ」で説明 しています。


Management Consoleのトップ画面左にあるメ ニューから[ファイアウォール]をクリックし、 「ファイアウォール」メニューで[かんたん設定] をクリックします。表示された画面でウィザー ド形式にポリシーを登録していきます。[次へ] で先に進みます。[戻る]で1つ前に戻れます。

1 / セキュリティポリシーを作る

キュリティポリシーを作成します(必ず1度実行し

「かんたん設定ウィザード」を使ってセ



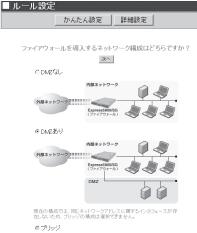

ポリシーの作成後、同様に「ファイアウォール」 メニューの[ルール設定]で[詳細設定]をクリッ クすると、作成したポリシーについてより詳細 な設定をすることができます。詳細設定の説明 については、4章で詳しく説明しています。

1 バックアップを取得する ここまでで設定したシステムの基本設

定とセキュリティポリシーのバックアップを取得 します。詳しくは、ユーザーズガイドの3章の 「バックアップ」を参照してください。

システム基本設定

[システム]アイコンをクリックして、「その他」 から[バックアップ/リストア]をクリックしてく ださい。

ヤキュリティポリシー



[ファイアウォール]アイコンをクリックして、 「システムメンテナンス |から「バックアップ/リ ストア]をクリックしてください。



残りのタスクを完了

ユーザーズガイドの5章を参照して以下のタスクを 完了させてください。

- ESMPRO/ServerAgentのセットアップ
- 管理コンピュータのセットアップ

以上で完了です。

ライセンスとサポートサービスの登録をする

詳細な手順は、3章の「セキュリティ ポリシーのセットアップ」で説明しています。ス テップ6の手順13でライセンスキーとサポート キーの登録を行っていない場合は、はじめにライ センスの登録を行います。ライセンスキー、サ ポートキーの取得については1章の「ライセンス キー」および「ソフトウェアサポートサービス」を参 照してください。

Management Consoleのトップ画面左にあるメ ニューから[ファイアウォール]をクリックし、 「ファイアウォール |メニューでライセンスの「確 認/登録]をクリックします。表示された画面で ライセンスキーまたはサポートキーをそれぞれ 入力して、[登録]をクリックしてください。



確認/登録

インストール/初期導入設定用ディス クの内容を本体にロードして初期セットアップを します。詳しくはユーザーズガイドの3章「インス トール/初期導入設定用ディスクによる設定」を参

初期導入設定情報をロードする

照してください。インストール/初期導入設定用 ディスクは再セットアップの際にも使用します。 セットアップの完了後も大切に保管してくださ

1 ステップ6で作成したインストール/初期導 入設定用ディスクがライトプロテクトされ ていないことを確認して、本体のフロッ ピーディスクドライブにセットする。

2 本体の電源をONにする。

セットアップを開始します。2~3分ほどで完 アします。

POWERランプ	POWER	Rスイッチ
	/	
	<u> </u>	:

3 フロッピーディスクドライブのアクセスランプ が消灯していることを確認して、インストール/ 初期導入設定用ディスクを取り出す。

セットアップに失敗した場合は自動的に電源がOFF (POWERランプ消灯)になります。その場合は、 Windowsの「メモ帳 |などを使ってインストール/初 期導入設定用ディスクに書き出されるログファイル 「logging.txt」を開いてエラーメッセージを確認し、 トラブルの解決を試みてください。

エラーメッセージの意味については、ユーザーズガ イドの3章「システムのセットアップ」ー「セットアッ プに失敗した場合」を参照してください。